



OPEKSYANGIN

ORANLAYICI PÜSKÜRTÜCÜ EKİPMAN SANAYİ SABİT TİP ORANLAYICI

SABİT TİP ORANLAYICI


1. GENEL TANIMLAMA

Sabit tip oranlayıcılar ters basınç mantığıyla çalışır. Çalışma prensibi bladder tank veya pompa ile basılan köpüğün ayar modülüne gelmesi ile önceden belirlenmiş orifis çapından köpüğün tesisatına stabil olarak akmasını sağlar.

Sabit tip oranlayıcı, köpük konsantrasyonunun çok çeşitli su akış hızları boyunca su akışını doğru şekilde oranlanmasını sağlar. Oranlayıcı, %1 - %3 - %6 konsantrasyonlarında köpüğü oranlar. Oranlayıcı köpük sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. En sık kullanılan boşaltma cihazları Sprinkler, Nozullar, Monitörler, Köpük Yapıcılar ve Köpük üretici odacıklardır.

Sistemin çalışması sırasında beklenen akış hızını doğru şekilde oranlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Baskın, Preaction ve Soğuk Alan uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Her sabit tip oranlayıcı fabrikada doğru şekilde kalibre edilir.

Sprinkler sistemlerinde 3 ila 4 sprinkler açılması tam performans için tavsiye edilir.

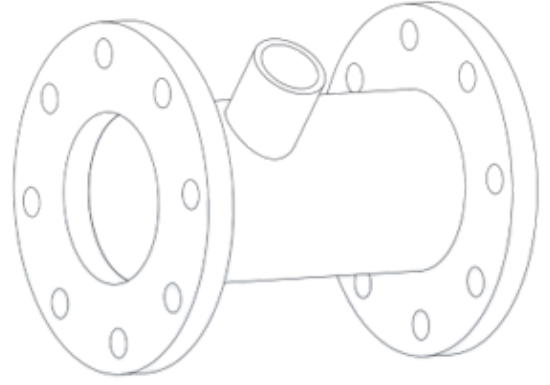

KULLANIM ALANLARI

- Rafine Tesisleri
- Kimya Tesisleri
- İskele ve Yük Gemileri
- Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri
- Açık ve Genel Depolama Alanları



+90 533 734 74 96



info@opeksyangin.com



www.opeksyangin.com



Atatürk Mah.Kısıkköy san.sit.3.cad no 150 Menderes/İzmir



Tüm Hakları Gizlidir








OPEKSYANGIN

ORANLAYICI PÜSKÜRTÜCÜ EKİPMAN SANAYİ SABİT TİP ORANLAYICI

SABİT TİP ORANLAYICI

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER	
MENŞEİ	TÜRKİYE
MARKASI	OPEKS
MATERYAL	PASLANMASZ - BOYALI ÇELİK
FLANŞ	PASLANMASZ - BOYALI ÇELİK
İÇ AKSAM	DERLİN
TASARIM BASINCI	175PSI VEYA 232PSI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	35F° - 120F°
KAPASİTE	200 - 12000 lt/dak
ORANLAMA ARALIĞI	%1 - %3 - %6
BAĞLANTI ŞEKLİ	İKİ FLANŞ ARASI

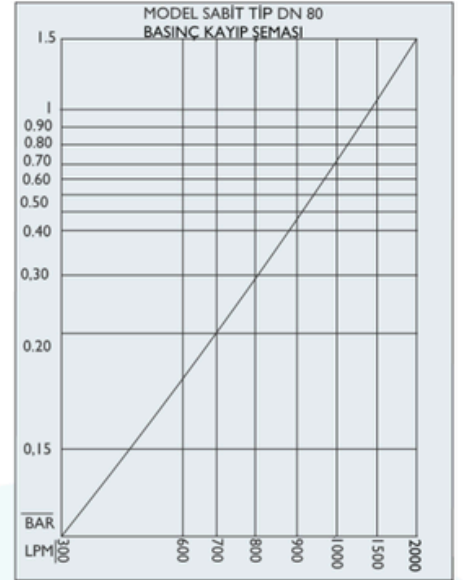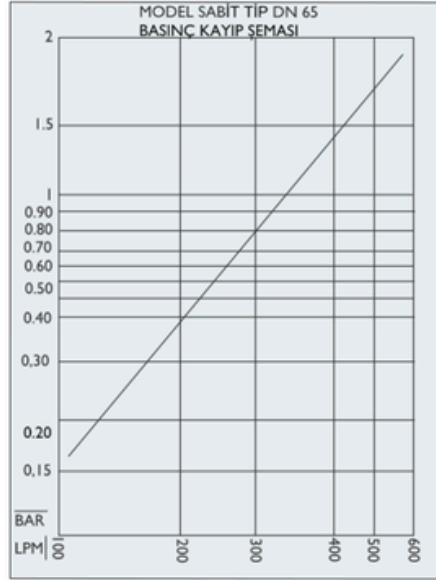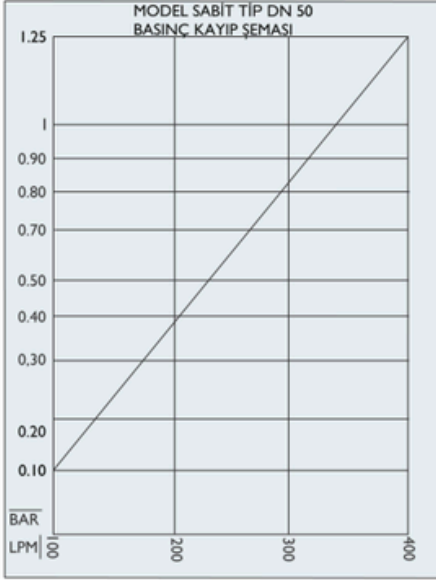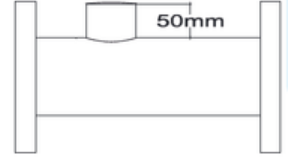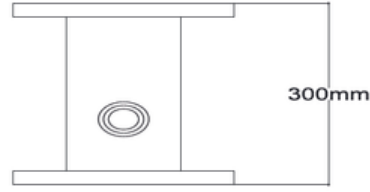

+90 533 734 74 96



info@opeksyangin.com



www.opeksyangin.com



Atatürk Mah.Kısıkköy san.sit.3.cad no 150 Menderes/İzmir





Tüm Hakları Gizlidir



OPEKSYANGIN

ORANLAYICI PÜSKÜRTÜCÜ EKİPMAN SANAYİ SABİT TİP ORANLAYICI

SABİT TİP ORANLAYICI

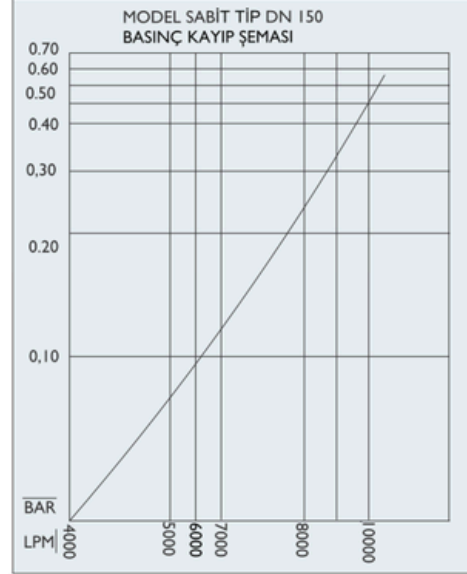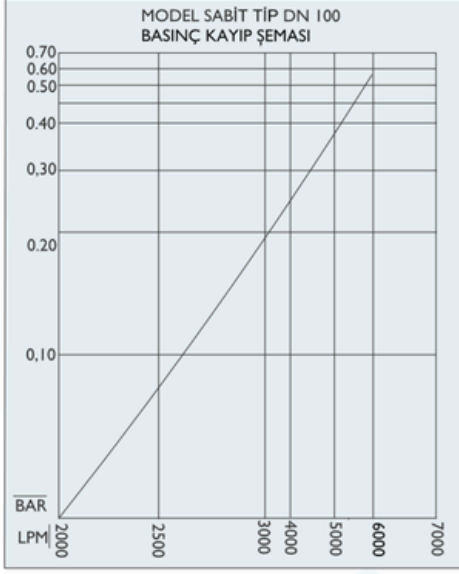

DEVREYE ALMA

- Sistem tasarımı üzerindeki yerine iki flanş arasına gelecek şekilde monte edilir. Köpük girişi oranlayıcı modülüne bladder tank veya pompadan sağlanır.
- Sistem bağlantısı akış yönü ekipman üzerinde ok ile gösterilir.
- Yatay ya da dikey bağlanabilir.
- Bağlantı öncesi ve sonrası boru çapının 5 katı kadar düz hat olması gerekmektedir.
- Bladder tank ile oranlayıcı arasındaki mesafe 8-10 metreyi geçmemelidir.
- Sistemin sağlıklı çalışması için aşağıda belirtilen maddeler tavsiye edilir:
- Kullanılan tee ve dirsek sayısını sınırlama
- Boru çapının artırılması

TESLİMAT KAPSAMI

- Tek parça gövde iki flanş arası bağlantı yapılacak şekilde gelir.



+90 533 734 74 96



info@opeksyangin.com



www.opeksyangin.com



Atatürk Mah.Kısıkköy san.sit.3.cad no 150 Menderes/İzmir



Tüm Hakları Gizlidir